

eureks
ユーレックス

保証書

No. _____

商品名	オイルラジエターヒーター		
ご住所	〒	TEL ()	-
ご氏名	様		
販売店名	〒	TEL ()	-
お買上日	年	月	日
	保証期間	お買上日より3年間	

本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
この保証書は、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

製造元 ユーレックス株式会社
〒391-0011 長野県茅野市玉川11400-1080 TEL.0266-79-4491(代)

保証規定	
1. お買い上げ日から上記保証期間中に、取扱説明書本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買い上げの販売店が無料修理いたします。	□. お買い上げ後の落下・輸送等による故障及び損傷。 ハ. 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害や異常電圧などによる故障及び損傷。
2. 保証期間中に、故障して修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。	ニ. 一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用・車両・船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
3. ご転売の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。	ホ. 本書の提示がない場合。
4. ご贈答品等で、本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、当社へご相談ください。	ヘ. 本書のお買い上げ年月日・お客様名・販売店の記入のない場合、或いは字句を書き換えられた場合。
5. 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。	6. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
イ. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。	7. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保存してください。
● この保証書は、本書に明示した期間、条件の下において無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等について、ご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社にお問い合わせください。	
● 保証期間経過後の修理等については、詳しくは「保証・アフターサービス」の項をご覧ください。	

保証について

- 保証期間はお買い上げ日より3年間です。保証の記事内容により、お買い上げ販売店が修理をお引き受けいたします。
- 保証期間経過後の修理については販売店にご相談ください。

ユーレックスオイルヒーターご愛用者登録

ご愛用者の登録は、点検のご案内やお客様への商品に関する情報を伝えする場合及び弊社商品企画の目的で使用します。それ以外の目的では使用いたしません。ご愛用者登録は、次のいずれかの方法で行うことができます。

ホームページからの登録

<https://www.eureks.co.jp>

FAXによる登録

同梱のFAX送信用紙に必要事項をご記入の上、下記宛にFAXしてください。

FAX 0266-70-1435

お電話による登録


下記サービスセンターにてお電話による登録を受付けております。

お客様相談窓口 ユーレックスサービスセンター ☎ 0120-457-016

ユーレックス オイルラジエターヒーター
取扱説明書

**VF8BS
VF11ES
VF12ES**

ユーレックスオイルヒーターをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

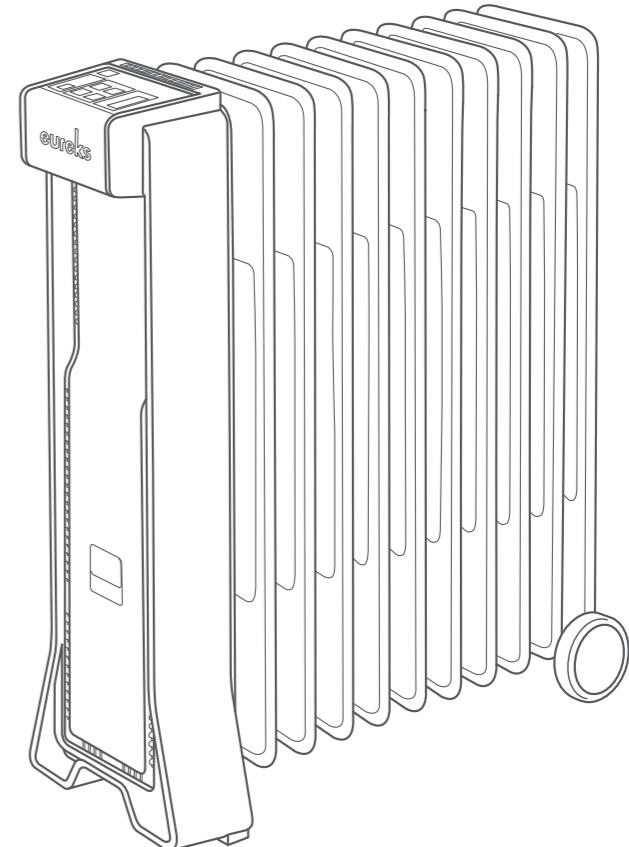

〈目次〉

安全のため必ずお守りください	1
各部の名前	3
操作部の名前	
連続運転	4
タイマー運転	5
エコ運転	6
チャイルドロック	7
効果的にお使いいただくために	
安全装置	8
お手入れのしかた	
封入されているオイルについて	
故障かな?	9
仕様	
アフターサービス	10
修理サービス	

eureks
ユーレックス

安全のため必ずお守りください

○感電・火災・やけど・故障などを防ぐために


- ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。
- はじめてお使いになる時や、ひさしごりにお使いになる場合は愛情点検(P.10 参照)を行うことをおすすめします。




絵表示の例 : 禁止行為 : 強制／指示 : 分解禁止 : 電源プラグをコンセントから抜く



各部の名前

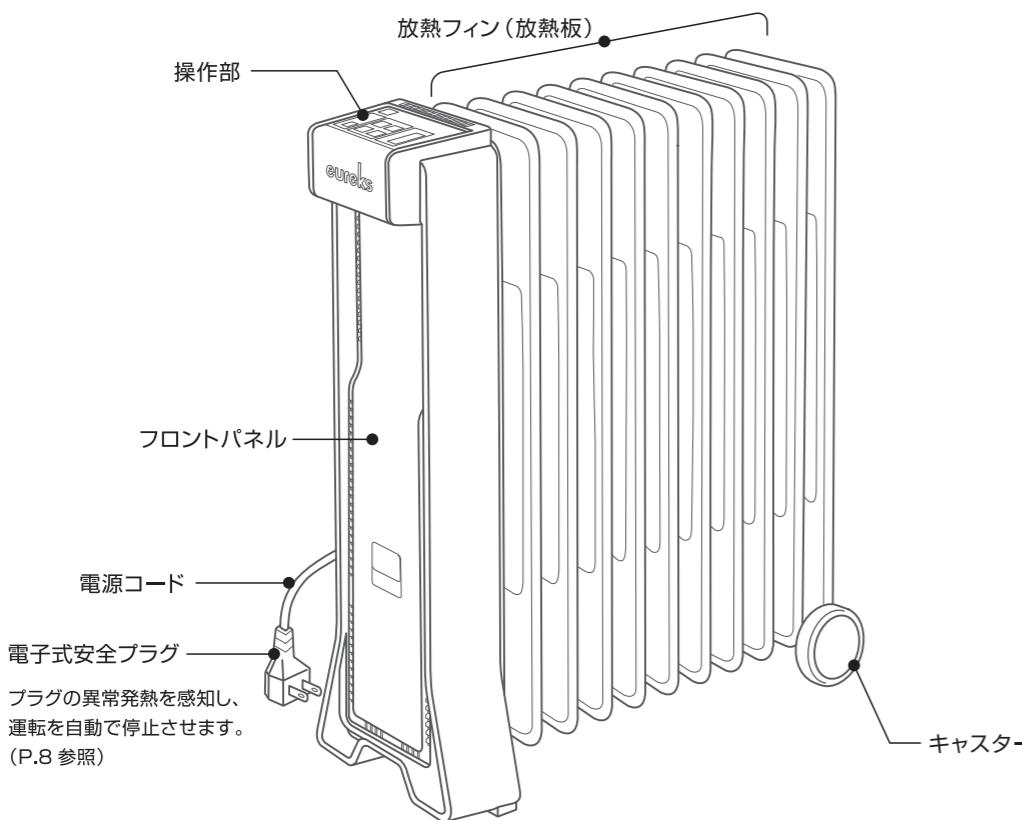

操作部の名前

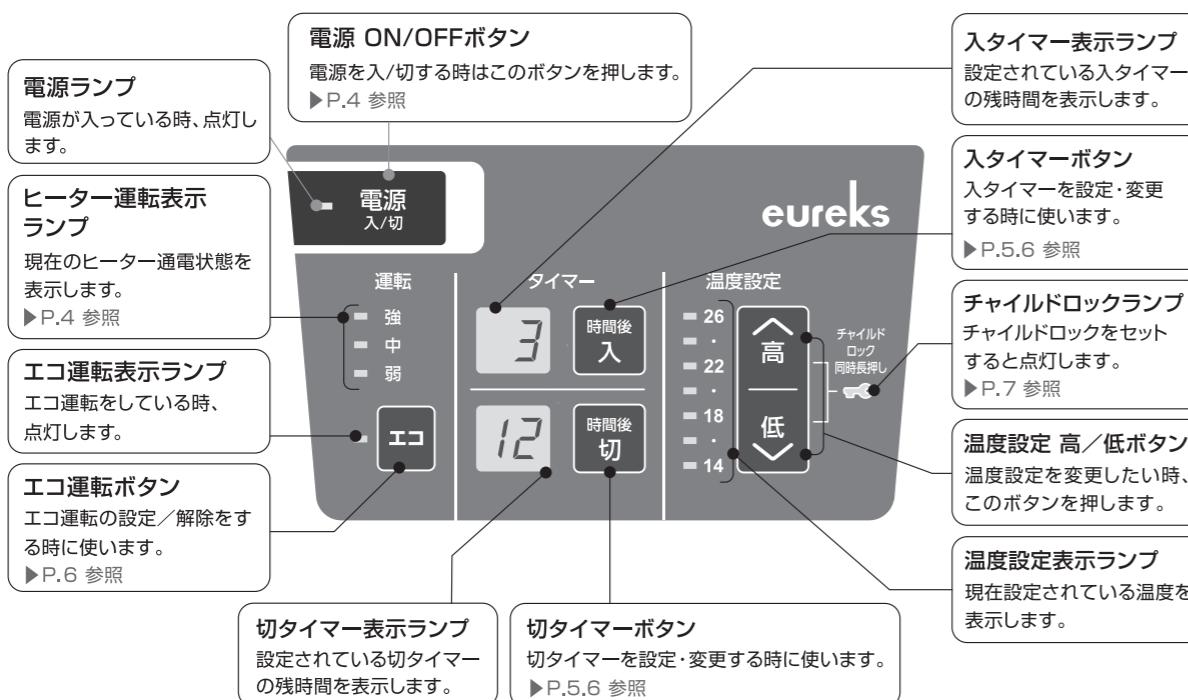

連続運転

このモードではお客様が設定された設定温度と室温を比較して最適なヒーター電力を自動で切り替えて運転します。電源プラグは壁コンセントに直接差し込んでください。



1 - 電源入/切 を押します

- 電源ランプが点灯し運転を開始します。

2 ボタンを押してご希望の設定温度に合わせます

- 寒い時には高ボタンを押すと設定温度が上がります。
- 暑い時には低ボタンを押すと設定温度が下がります。

※ 設定温度は電源プラグを抜かない限り記憶します。

電源プラグを抜いて電源を入れ直した場合には22℃に設定されます。

ご注意ください

■ 設定温度は目安の温度ですので、実際の室温とは異なることがあります。

3 運転を停止したい場合にはもう一度 - 電源入/切 を押します

■ヒーター運転表示ランプについて

ヒーター運転表示ランプは、ヒーター運転状態を示しています。室温が温度調節により設定された温度に達すると自動的に切り替わり省エネ運転をしながら室温を維持します。

このオイルヒーターは設定温度と現在の室温を比較して、最適なヒーター電力を自動で選択して運転します。

	強	中	弱	切	
VF8BS の場合	通常運転	1200W	700W	500W	0W
	エコ運転	—	700W	500W	0W
VF11ES の場合	通常運転	1500W	900W	600W	0W
VF12ES	エコ運転	—	900W	600W	0W
					3段階

※ 0W の場合はヒーター運転表示ランプは点灯しません。

タイマー運転

設定時間経過後に運転を開始したり、終了することができます。設定時間は1時間ごと1~24時間の範囲で設定できます。

- 1** ■ 電源
入/切 を押します
● 電源ランプが点灯します

2 入タイマーの場合
(設定時間経過後に運転を開始します)

時間後
入 ボタンを押します

- 表示される数字は運転開始までの時間(残時間)です。
 - 設定時間は1~24時間まで設定できます。
 - ボタンを押すごとに設定時間が1時間ずつ増え、24の次はタイマー解除に戻ります。
 - 電源プラグを抜かない限り、前の設定を記憶します。
 - 運転開始まではヒーターへの通電はありません。(ヒーター運転表示ランプも消灯します)
 - 入タイマー表示ランプの点滅が終わるとタイマーが確定し、入タイマー運転を開始します。

- ### 3 切タイマーの場合（設定時間経過後に運転を終了します）

時間後
切 ボタンを押します

- 表示される時間は運転停止までの時間(残時間)です。
 - 設定時間は1~24時間まで設定できます。
 - ボタンを押すごとに設定時間が1時間ずつ増え、24の次はタイマー解除に戻ります。
 - 電源プラグを抜かない限り、前の設定を記憶します。
 - 切タイマー表示ランプの点滅が終わるとタイマーが確定し、切タイマー運転を開始します。

- 4** 運転を停止したい場合はもう一度 **電源** を押します

入／切タイマーを同時に使うとき

入タイマーと切タイマーを組み合わせて就寝中に暖房を切ったり、朝の起きる前に暖房を入れたりすることができます。

設定例 2 入タイマーより切タイマーが長い場合の設定

現在朝9時、夕方5時に暖房を開始し、夜11時に暖房を切る（現在から8時間後に運転を開始し、14時間後に運転を停止する場合）

- 1** - 電源
入/切 を押します

2 時間後
入 を押して 8 にする

3 時間後
切 を押して 14 にする

4 タイマーを解除し、運転を停止したい場合はもう一度 - 電源
入/切 を押します

現在

8時間後
ON

14時間後
OFF

ご注意ください

- 入タイマー、切タイマーはどちらを先に設定してもかまいません。
 - 入タイマーと切タイマーで同じ時間は設定できません。

※入タイマー、切タイマー運転中に時間を設定し直した場合は、前の時間は解除され、新たに変更された時間でタイマー運転を開始します。

工コ運転

電力を節約したい時やブレーカー容量に余裕がない時はエコ運転をお選びください。

最大のヒーターで運転することはありますか。

※詳しくは「ヒーター運転表示ランプ」の表をご参照ください。

18°C~24°Cで運転中にエコ運転を行うと、自動的に1°C設定温度を下げる運転します。

(温度設定ランプは変わりません)

26°C設定時には自動的に3°C温度を下げて運転します。

(温度設定ランプは24°Cに変わります)



- 1 エコ ボタンを押すと、
エコ運転ランプが点灯し、エコ運転を開始します
 - 2 もう1度 エコ ボタンを押すと、
エコ運転ランプが消灯し、通常の運転に戻ります

- エコ運転は、連続運転モード・タイマー運転モードの時に設定／解除できます。

故障かな?

症状	こんなことはありませんか
電源が入らない	電源プラグが抜けていませんか? もう一度プラグの差し込みを確認してみてください。 ブレーカーは作動していませんか? 本機は単独で15Aの容量が必要です。 ブレーカーの容量が不足している場合がありますので確認してください。 チャイルドロックになっていませんか? チャイルドロックを解除(P.7参照)し、確認してください。
電源は入るが、あまり暖まらない	設定温度を低くしていませんか? 設定温度を低くセットしていますと、暖かく感じない場合があります。 設定温度をヒーター運転表示が点灯するまで上げて しばらく様子を見てください。
本体は温かいが、 部屋が暖まらない	ブレーカーが落ちていませんか? 本機は単独で15Aの容量が必要です。 ブレーカー容量を確認してください。 切タイマーを設定していませんか? 切タイマーを解除して運転してください。
本体からパチパチと音がする	運転を始めてしばらくの間ですか? オイル中に含まれる気泡などがはじける音がありますが、 しばらくすると音は消えますので、様子を見てください。


仕様

品名		オイルラジエターヒーター		
形名		VF8BS	VF11ES	VF12ES
電源		AC100V(50/60Hz)		
消費電力	強	1200W	1500W	1500W
	中	700W	900W	900W
	弱	500W	600W	600W
放熱板の数		8枚	11枚	12枚
電源コードの長さ		2.0 m		
寸法(長さ×幅×高さ)		41×20.5×62 cm	53×20.5×62 cm	57×20.5×62cm
製品の質量		約 13 kg	約 17 kg	約 18 kg

アフターサービス

■修理を依頼される場合

「故障かな?」の項目を調べて、それでも具合が悪い場合は使用を中止し、お買い上げ販売店に次のことをご連絡ください。

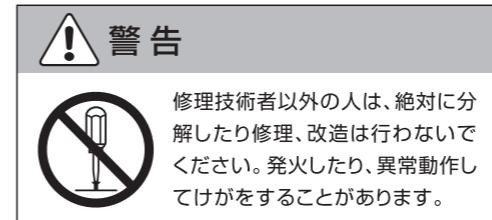

- ① 品名 オイルラジエターヒーター
- ② 型式
- ③ 故障の状況
- ④ お名前、ご住所、電話番号
- ⑤ 購入年月(保証期間内の場合は保証書が必要です。)

■補修用性能部品について

補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年間です。この期間は経済産業省の指導によるものです。

※補修用性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。



愛情点検 ●ご使用のオイルヒーターの点検を!

収納されていたオイルヒーターを、その冬初めてお使いになるとき、以下の項目について点検をお願いします。

ご使用の際このようなことはありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。コケくさい臭いがする。
- 運転音が異常に大きい。
- 漏電ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- その他の異常や故障がある。

お願い

故障や事故防止のため、スイッチを切りコンセントから電源プラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

■最終廃棄処分について

永年ご使用いただいたあと、製品寿命がきて製品を処分したい場合、下記のお客様相談窓口までご一報ください。若干の費用をご負担いただけで、当社にて環境保護及び廃棄物処理の法律に基づき、責任を持って廃棄処分致します。

修理サービス

保証期間内の場合には、弊社にて無償修理をご返送させていただきます。

※正常なご使用が認められない場合には、有償修理となります。

保証期間外の場合には、有償にて修理させていただきます。

弊社サービスセンターへ製品をご返送いただく際に、梱包箱が必要になりますので、御買上時の梱包箱は保管をお願いいたします。

※梱包材が無い場合には、弊社より有償にて販売させていただきます。

修理に関してご不明な点がございましたら、弊社サービスセンターまでお問い合わせください。